


FAQ – „jak restartovat CBB pokud FVE nevyrobí?“


Vážení,

v této příručce FAQ – „jak restartovat CBB pokud FVE nevyrobí za slunného dne?“ vám popíšeme v bodech, jak provést restart CBB.

Pokud na domovské stránce není zobrazen výkon z Vaší sluneční elektrárny za slunného dne.

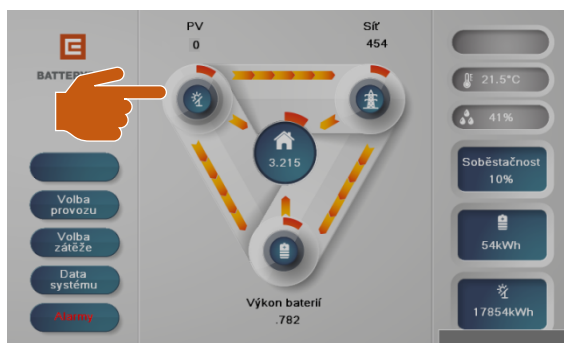

Označte tlačítko „Data Systému“, a následně označte tlačítko „Fotovoltaické panely“

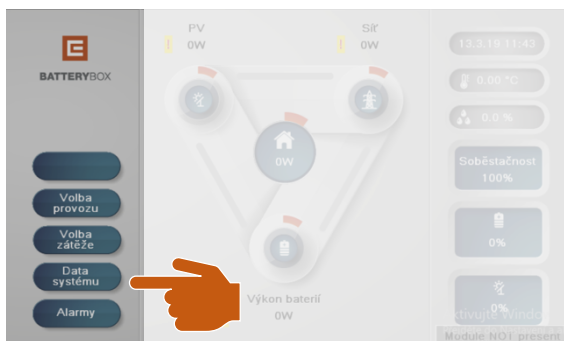

Budou Vám zobrazeny technické parametry (výkon, napětí, proud) z Vaší sluneční elektrárny.

- Pokud je zobrazen výkon FV – **0W**, napětí FV – např.: **450V** a proud FV **0A** – postupujte dle bodu 1 až 11
- Pokud je zobrazen výkon FV – **0W**, napětí FV – např.: **0V** a proud FV **0A** – kontaktujte svého nejbližšího servisního technika

1. Vypnout výstupní AC jistič označený „**FAOUT**“ (jištění Vaší zátěže, např.: osvětlení, zásuvkové okruhy a jiné)
2. Vypnout vstupní AC jistič označený „**FAIN/Q01**“ (napájení z distribuční sítě)
3. Vypnout DC jističe „**FADC1 a FADC2**“ (napájení FV panelů)
4. Vypnout všechny baterie vypínačem označený „**Power**“ do polohy „**0**“
5. Počkat cca 5 minut (vydržte)
6. Zapnout baterie vypínačem „**Power**“ do polohy „**1**“
7. Aktivovat na první baterce, kde je zapojen šedivý komunikační kabel do konektoru označený „**CAN**“, červené tlačítko označené „**SW**“
8. Počekat do doby, než bude zobrazena domovní stránka na LCD
9. Zapnout DC jističe „**FADC1 a FADC2**“ a počkat, než u ikony PV na domovské stránce, je zobrazen výkon z fotovoltaických panelů
10. Zapnout vstupní AC jistič označený „**FAIN/Q01**“
11. Počkat cca 3 minuty a následně nahodit výstupní AC jistič „**FAOUT**“.

